Brugsvejledning

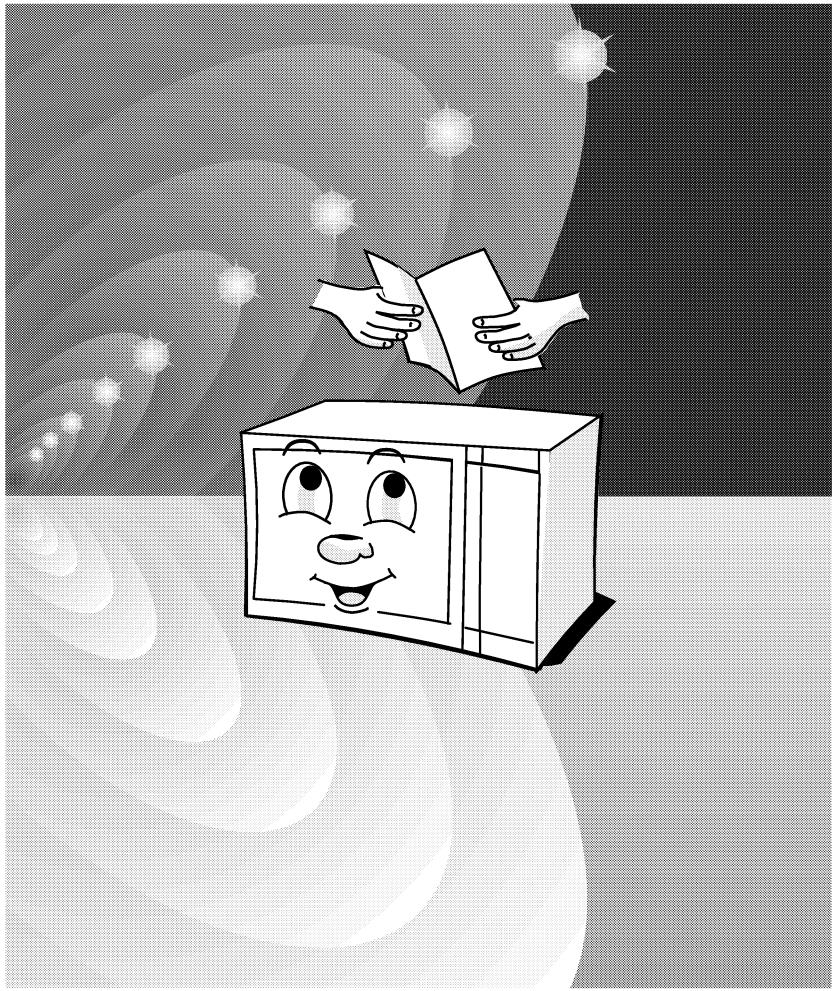

Whirlpool

4619 694 25911

DK

Whirlpool Sweden AB

INDHOLD

DK

	SIDE
EN BEMÆRKNING TIL DIG	3
MILJØ VEJLEDNING	3
OVERSIGT	3
INSTALLATION	4
SIKKERHEDS FORSKRIFTER	5
TILBEHØR	7
START SIKRING/BØRNESIKRING	8
AFBRYD ELLER STOP EN TILBEREDNING	8
STOP DREJETALLERKENEN	8
SÅDAN ANVENDES VALGFRI UR FUNKTION	9
HVORDAN MAN TILBEREDER OG OPVARMER MED MIKROBØLGER	10
SÅDAN ANVENDES JET OPTØNING	11
SÅDAN ANVENDES GRILL	12
SÅDAN ANVENDES GRILL OG MIKROBØLGER	13
SÅDAN ANVENDES CRISP	14
SÅDAN ANVENDES AUTO CRISP	15
SÅDAN ANVENDES HURTIG OPVARMNING	16
SÅDAN ANVENDES VARMLUFT	17
SÅDAN ANVENDES VARMLUFT OG MIKROBØLGER	18
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING	19
VEJLEDNING TIL PROBLEMLØSNING	20
DATA FOR TEST AF OPVARMNING	20

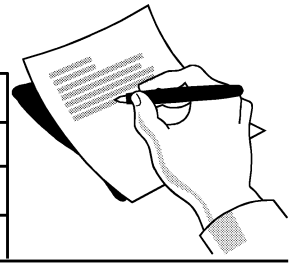

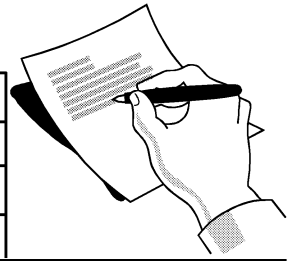

EN BEMÆRKNING TIL DIG

Tak fordi du købte denne mikrobølgeovn!

Dette apparat har alt det du vil forvente af et topprodukt, plus den særlige stil og de gennemtænkte detaljer, der påvirker det generelle indtryk af dit hjem og din nydelse ved det.

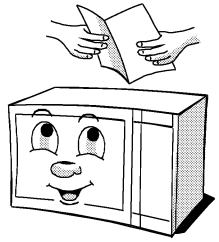

For at sikre dig fornøjelsen ved mange års problemfri brug, har vi lavet denne vejledning. Den indeholder værdifuld information for korrekt brug og rigtig vedligeholdelse så sikkerheden bevares.

Brugsvejledningen du læser nu er fremstillet for flere ovn modeller fra vort sortiment. Den indeholder derfor beskrivelse af funktioner og tilbehør, der muligvis ikke hører til den aktuelle ovn, du har valgt at købe. Hurtigvejledningen er lavet specifikt til din model. Flere oplysninger om tilberedning med mikrobølger findes også i den kogebog, der leveres med ovnen. **Gem venligst denne brugsvejledning** på et sikkert sted. Den kan være nyttig til senere brug.

MILJØ VEJLEDNING

Emballage
Kartonen kan genbruges helt og er mærket med symbolet, der viser dette. Følg det lokale affaldsregulativ. Hold farligt emballagemateriale (plastposer, polystyren etc.) uden for børns rækkevidde.

Apparat
Mikrobølgeovnen er fremstillet af genanvendelige materialer. Hvis du beslutter at kassere mikrobølgeovnen, bør det ske i overensstemmelse med gældende lokale affaldsregulativ. Når ovnen kasseres, bør netledningen skæres af, for at ovnen ikke skal kunne tilsluttes elforsyningen.

OVN OVERSIGT

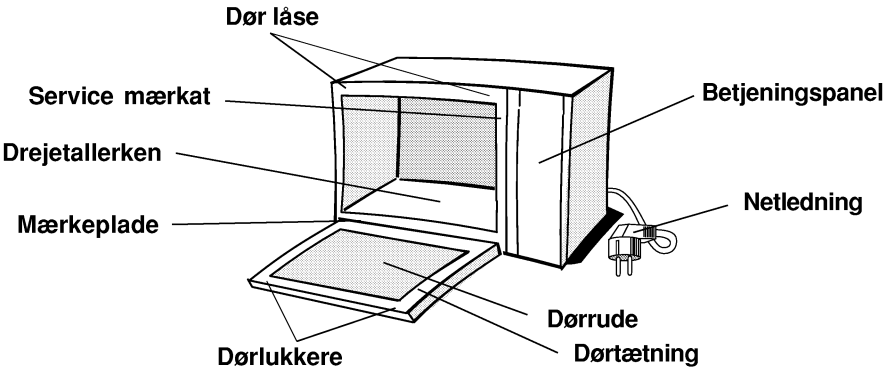

OPSTILLING

FØR TILSLUTNING

Kontroller, at spændingen på mærkepladen svarer til spændingen i din installation.

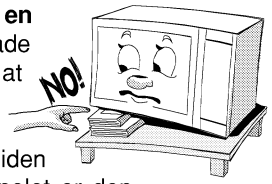

Anbring ovnen på en stabil, plan overflade der er solid nok til at bære ovnen og det tilbehør der anvendes i den. Siden med betjeningspanelet er den tungeste side. Håndter ovnen med forsigtighed.

Placer ovnen med afstand til andre varmekilder. Temperaturen, på den luft ovnen suger ind til køling, må ikke overskride 35°C. For at sikre tilstrækkelig ventilation, skal der være mindst 15 cm luft over ovnen. Kontroller at mikrobølgeovnens fødder er på plads og at pladsen under ovnen er fri for at sikre tilstrækkelig luft. Ovnen kan anvendes ved en rumtemperatur på mellem +5°C til +35°C.

Kontroller, at ovnen ikke er beskadiget. Kontroller at ovnlågen lukker tæt mod dørkarmen og at den indvendige dørtætning ikke er beskadiget. Tøm ovnen og gør den ren indvendig med en blød, fugtig klud.

Anvend ikke dette apparat, hvis netledningen eller stikproppen er beskadiget, hvis det ikke fungerer rigtigt eller, hvis det er beskadiget eller har været tabt. Dyp ikke netledning eller stikprop i vand. Hold netledningen væk fra varme overflader. I modsat fald kan resultatet være elektrisk stød, brand eller anden fare.

EFTER TILSLUTNING

Når ovnen første gang sluttes til en stikkontakt eller efter en strømafbrydelse, er displayet tomt. Hvis det ønskes, kan displayet anvendes til en 24 timers urfunktion. Anvendes Ur funktionen ikke, er displayet tomt indtil der er indstillet en tilberedningstid.

Ovnen kan kun anvendes, hvis ovnlågen er lukket korrekt.

Dårlig TV modtagelse og radioforstyrrelser kan være resultatet, hvis ovnen stilles op for tæt på en TV eller radio antenne.

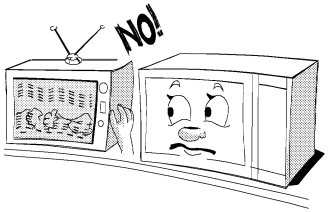

DETTE APPARAT SKAL EKSTRABESKYTTES JVNF. STÆRKSTRØMSREGLEMENTET.
Fabrikanten kan ikke acceptere noget ansvar for skade på person, dyr eller ting som en følge af, at foranstående retningslinier ikke er fulgt.

⚠ ADVARSEL!

DETTE APPARAT SKAL EKSTRABESKYTTES!

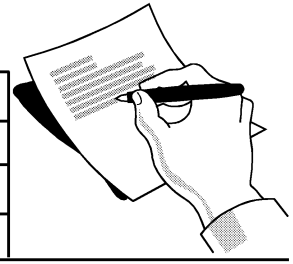

FEJLFINDINGS VEJLEDNING

Hvis ovnen ikke fungerer, tilkald ikke service, før nedenstående punkter er kontrolleret:

* Drejetallerkenen og rullekrydset er på plads.
* Stikproppen sidder rigtigt i stikkontakten.
* Lågen er korrekt lukket.
* Kontroller sikringen og at der er strøm i den øvrige installation.
* Vent 10 minutter og prøv så at starte ovnen en gang mere.
* Åben og luk lågen, før du prøver igen.

Disse råd er for at undgå unødig tilkaldelse af service, for hvilket du vil få en regning.
Ved tilkaldelse af Service, opgiv ovnens serie nummer og type nummer(se service skiltet). Læs i garanti heftet om yderligere vejledning.

Vigtigt:
Hvis netledningen skal skiftes, skal den erstattes med en original netledning, der kan leveres fra vore Servicecentre. Netledningen må kun udskiftes af en service tekniker.

⚠ ADVARSEL!

***Service på mikrobølgeovnen må kun udføres af en uddannet tekniker**. Det er forbundet med alvorlige fare for enhver anden end en uddannet teknike, at udføre service eller foretage en reparation, der nødvendiggør demontering at ethvert dæksel, som yder beskyttelse mod mikrobølge energien.*
Fjern ikke noget dæksel.

DATA FOR TEST AF OPVARMNINGS EFFEKTIVITET

I overensstemmelse med IEC 705.

Den Internationale Elektrotekniske Kommission, SC. 59H, har udviklet en standard for sammenlignende afprøvning af opvarmnings effektivitet for forskellige mikrobølge ovne. Vi anbefaler følgende for denne ovn:

Test	Mængde	Nominel tid	Effekt	Beholder
12.3.1	1000 g	12 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	20 min	Grill + 650 W	Pyrex 3.827
12.3.5	700 g	25 min	Varmluft 200°C + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1200 g	23 min	Crisp	På Crisp panden
13.3.0	500 g	Jet optøning		På drejetallerkenen

SIKKERHEDS REGLER

GENERELT
Dette apparat er konstrueret udelukkende til brug i en privat husholdning!

***Ovnen må ikke startes** uden madvarer i, når der anvendes mikrobølger. Sker dette alligevel kan ovnen ødelægges.*

***Ventilationsåbningerne** i ovnkabinettet må ikke tildækkes. Tildækning af luftindtag og ventilationsåbninger kan forårsage skade på ovnen og dårlige resultater i brugen.*

Hvis du øver dig i brugen af ovnen, sæt da et glas med vand i den. Vandet optager mikrobølge energien og ovnen bliver ikke beskadiget.

Opbevar eller anvend ikke dette apparat udendørs. Anvend ikke ovnen i nærheden af en køkkenvask, i en fugtig kælder, i nærheden af en swimmingpool eller lignende.

Anvend ikke ovnrummet som opbevaringsplads.

Opvarm eller anvend ikke brændbare materialer i eller tæt ved ovnen. Dampene kan starte en brand eller en eksplosion.

Anvend ikke aggressive kemikalier eller dampe i ovnen. Denne type ovn er specielt konstrueret til opvarmning og tilberedning af madvarer. Den er ikke beregnet til industrielt brug eller til laboratoriebrug.

Anvend ikke mikrobølge ovnen til tørring af tekstiler, papir, krydderier, krydderurter, træ, blomster, frugt eller andre brændbare materialer. Det kan resultere i en brand.

Anvend aldrig ovnen uden den er under opsyn, specielt ikke, når der anvendes papir, plast eller andre brændbare materialer i forbindelse med en tilberedning. Papir kan forkulle og nogle plast typer smelter under påvirkning af varme madvarer.

Tilbered aldrig maden for længe. Det kan resultere i en brand.

Sker der antændelse af noget materiale inden i/uden for ovnen, hold da ovnen lukket og sluk for den. Træk stikket ud af stikkontakten, eller skru sikringen ud ved gruppeafbryderen.

Hæng aldrig på ovnlågen, når den står åben. Den kan beskadiges.

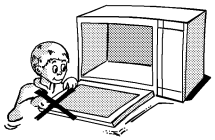

⚠ ADVARSEL!

***Lad kun børn** bruge ovnen uden opsyn, når de har fået en tilstrækkelig vejledning, således at barnet er i stand til at anvende ovnen på en betryggende måde og så barnet forstår risikoen ved forkert brug.*

***Fjern metal poselukkere** fra papir- eller plastposer inden de anvendes i ovnen.*

Hvis grillfunktionen ikke bruges ret tit, kan der være risiko for brand pga. opbygning af madparikler og fedt under grillelementet. For at mindske risikoen for brand, bør grillfunktionen bruges i ca. 10 minutter hver måned, så elementerne holdes rene.

SIKKERHEDS FORSKRIFTER

VÆSKER

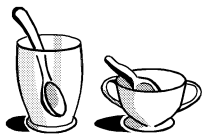

F.eks. drikkevarer eller vand i mikrobølgeovnen; overophedning af væsken til over kogepunktet kan forekomme uden bobledannelse. Dette kan medføre en voldsom overkogning af den varme væske. For at undgå dette, bør følgende forholdsregler følges:

1. Undgå anvendelsen af smalle beholdere med lige sider.
2. Rør rundt i væsken før beholderen placeres i ovnen og lad skeen blive i beholderen.
3. Efter opvarmningen, lad beholderen stå i en kort tid, og rør igen før beholderen forsigtigt tages ud af ovnen.

BEHOLDERE

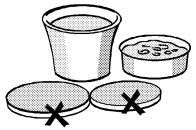

Anvend ikke mikrobølge ovnen til opvarmning af noget i en lufttæt lukket beholder. Trykket i beholderen stiger og kan forårsage skade når den åbnes eller beholderen kan eksplodere.

ÆG

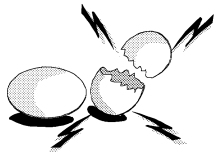

Anvend ikke mikrobølge ovnen til kogning eller opvarmning af hele æg med eller uden skal, de kan eksplodere.

FRITURE STEGNING

Anvend ikke mikrobølge ovnen til friture stegning; olietemperaturen kan ikke kontrolleres.

FORSIGTIG

Se altid i kogebogen til mikrobølge ovnen efter råd og vejledning. Specielt, hvis man tilbereder mad, der indeholder alkohol.

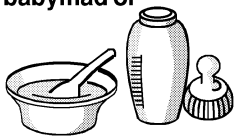

Efter opvarmning af babymad or væske i en sutteflaske eller beholder, bør man altid røre rundt og kontrollere temperaturen før servering. Dette sikrer, at varmen er jævnt fordelt, og risikoen forskoldning er forhindret.
Fjern altid låg og sut før opvarmning!

PAS PÅ FINGRENE

Anvend grydelapper eller ovnhandsker for at undgå at brænde fingrene ved berøring af beholdere, ovndele eller en pande efter tilberedning.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Rengøring er den eneste vedligeholdelse der normalt behøves. Når ovnen skal rengøres skal stikket tages ud af stikkontakten.

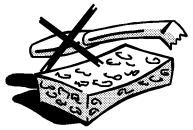

Anvend ikke metal skuresvampe på det indvendige ovnrum De ridser overfladen.

Med jævne mellemrum, specielt efter overkogning eller spild, fjernes drejetallerkenen og rullekrydset og ovnbunden rengøres.

Ovnen er beregnet på anvendelse med drejetallerkenen monteret.

Anvend ikke mikrobølge ovnen, når drejetallerkenen er taget ud for rengøring.

Anvend et mildt håndopvaskemiddel, vand og en blød klud til rengøring af det indvendige ovnrum, forsiden og indersiden af ovnlågen samt lågefalsen.

Lad ikke fedt eller madstænk sidde omkring lågen.

Ved kraftig tilsmudsning, kog en kop vand i 2 til 3 minutter i ovnen. Dampen vil blødgøre snavset.

Hæld lidt citron saft i en kop vand, sæt den på drejetallerkenen og lad den koge nogle få minutter for at fjerne lugt fra ovnrummet.

Grillelementet har ikke behov for rengøring, da den stærke varme brænder alle rester af. Derimod bør loftsbeklædningen under det rengøres regelmæssigt. Dette gøres med varmt vand, opvaskemiddel og en svamp.
Hvis grillfunktionen ikke bruges ret tit, skal funktionen "Kun grill" startes i 10 minutter mindst én gang hver måned, for at mindske risikoen for brand.

BEREGNET TIL OPVASKEMASKINE:

Rullekrydset.

Glas drejetallerkenen.



Låg.



Crisp-håndtaget.

Risten.



OMHYGGELIG RENGØRING:

Crisp-pladen gøres ren i vand med et mildt håndopvaskemiddel. Pletter med fastbrændte rester kan rengøres med en skuresvamp og et håndopvaskemiddel.



Lad altid Crisp-pladen køle af, før den gøres ren.

Vask ikke Crisp-pladen og dyp den ikke i vand, når den er varm . Hurtig afkøling kan skade den.

Brug ikke rensesvampe af ståluld. Det vil ridse overfladen.

⚠ ADVARSEL!

Låge tætningen og området omkring denne *skal jævnlig kontrolleres for skader. Findes der skader på disse områder, må ovnen ikke anvendes, før den er repareret af en service tekniker.*

Slibende rengøringsmidler, *svampe af ståluld, skureklude etc. kan ødelægge betjeningspanelet og ovnrummets indvendige overflader. Anvend en svamp med et mild håndopvaske middel eller et stykke køkkenrulle med et glas rensemiddel. Sprøjt glas rensemiddel på et stykke køkkenrulle!.*

Sprøjt ikke *direkte på ovnen.*

HVORLEDES ANVENDES VARMLUFT OG MIKROBØLGER

(kun på nogle modeller)

Anvend denne funktion til stegning af kød, fjerkræ, bagte kartofler, frosne, halvfærdige retter og fisk samt til bagning af sukkerbrøds dej, kager og buddinger.

	BRUGER HANDLING	OVN REAKTION
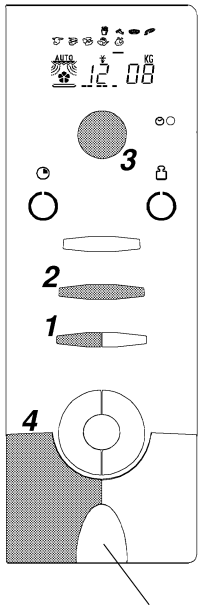	1. Tryk på FORCED AIR-knappen gentagne gange, for at indstille temperaturen.	 * Indikatoren for varmluft lyser. * Temperatur indikatoren blinker. * Den indstillede temperatur vises i displayet.
	2. Tryk på POWER-knappen for at indstille mikrobølge effekten.	* Mikrobølge symbolet lyser. * Den indstillede effekt vises i displayet.
	3. Drej på ADJUST-knappen for at indstille tiden.	* Den indstillede tid vises i displayet.
	4. Tryk på START-knappen.	* Mikrobølge symbolet blinker. * Symbolet for varmluft blinker. * Tilberedningstiden vises i displayet og tæller ned.

On eller Off

Anvendes ikke med denne funktion.



Brug risten til at lægge maden på for at tillade den varme luft at cirkulere frit omkring den.

Under opvarmningen vises den aktuelle, stigende temperatur på temperatur skalaen.

Når opvarmningen er begyndt, kan temperaturen nemt ændres ved tryk på FORCED AIR-knappen. Det er også muligt at ændre mikrobølge effekten. Den maksimale mikrobølge effekt, det er muligt at anvende sammen med varmluft, er begrænset fra fabrikken.

TILBEHØR

RULLEKRYDS

Anvend rullekrydset under glas drejetallerkenen. Anbring aldrig andet udstyr på rullekrydset.

● Monter rullekrydset i ovnen.

GLAS DREJETALLERKEN

Anvend glas drejetallerkenen til alle tilberednings former. Den opsamler dryp og andet spild, der ellers ville brænde fast på ovnbunden.

● Anbring glas drejetallerkenen på rullekrydset.

CRISP-HÅNDTAG

Anvend det medleverede specielle Crisp-håndtag når Crisp-pladen tages ud af ovnen.

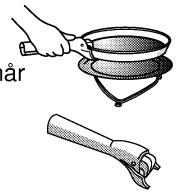

CRISP-PLADE

Anbring maden direkte på Crisp-pladen. Anvend altid glas drejetallerkenen under Crisp-pladen, når denne anvendes.



Anvend ikke Crisp-pladen, når drejetallerkenens rotation er stoppet.

Anbring ikke noget tilbehør på Crisp-pladen; den vil hurtigt blive meget varm, og det vil sandsynligvis beskadige tilbehøret.

Crisp-pladen kan forvarmes før brugen (max. 3 min.). Anvend altid Crisp funktionen til forvarmning af Crisp-pladen.

LÅG

Låget anvendes til at dække maden med under tilberedning og opvarmning, når der kun bruges mikrobølger, og det hjælper med til at reducere sprøjt og udtørring af maden, samtidig med at tilberedningstiden afkortes.



Brug låget ved opvarmning i to niveauer.
Brug aldrig låget i forbindelse med **Grill, Crisp** eller **varmluft,** da det vil smelte.

RIST (kun i nogle modeller)

Brug risten til at lægge maden på, således at luften kan cirkulere frit omkring maden.

GENERELT

Tilbehøret, der er leveret med ovnen, kan variere afhængigt af modellen. Se efter i Hurtigvejledningen, hvilket tilbehør, der hører til din ovn.

Der er et stort udvalg af tilbehør på markedet. Før du køber, vær da sikker på, at det er egnet til brug i mikrobølge ovn.

Når mad og tilbehør placeres i mikrobølge ovnen, kontroller da, at det ikke kan berøre ovnsiderne. **Dette er specielt vigtigt ved tilbehør af metal eller med metal dele**. **Hvis tilbehør, der indeholder metal** kommer i berøring med ovnrummet, mens ovnen er i brug, kan der opstå gnister og ovnen kan beskadiges.

Kontroller altid, inden ovnen startes, at drejetallerkenen kan dreje frit.

Kontroller inden en tilberedning, at det tilbehør du anvender er ovnsikkert og at det tillader mikrobølgerne at gå igennem.

START BESKYTTELSE / BØRNE SIKRING

Denne automatiske sikkerhedsfunktion aktiveres et minut efter ovnen er gået i „stand by“. (Ovnen er i „stand by“ når 24 timers urfunktionen viser klokkeslættet eller, hvis funktionen ikke anvendes, når displayet er tomt).

Lågen skal åbnes og lukkes f.eks. for at lægge mad i ovnen, før sikkerhedslåsen er udløst.

Hvis du forsøger at starte ovnen uden at lægge mad i den, vil displayet vise **„door“**.

HVORLEDES AFBRYDE ELLER STOPPE EN TILBEREDNING

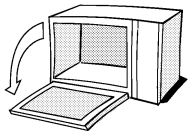

For at afbryde en tilberedning
Tilberedningen kan afbrydes for at kontrollere, vende eller røre i maden ved at åbne lågen. Indstillingen vil huskes i 10 minutter.

For at fortsætte tilberedningen
Luk ovnlågen og tryk på START-knappen *ÈN GANG*.
Tilberedningen genoptages, hvor den blev afbrudt.
Tryk på START-knappen *TO GANGE* øger tilberedningstiden med 30 sekunder.

Hvis du ikke ønsker at fortsætte tilberedningen
Tag maden ud af ovnen, luk ovnlågen og tryk på STOP-knappen

Der lyder et „beep“ signal hvert minut i 10 minutter, når tilberedningen er færdig. Tryk på STOP-knappen eller åbn ovnlågen for at stoppe signalet.
Bemærk: Ovnen husker kun indstillingen i 30 sekunder, hvis ovnlågen åbnes og så lukkes når tilberedningen er afsluttet.

STOP DREJETALLERKENEN

Drejetallerkenen kan stoppes for at tillade anvendelse af større, aflange fade. Dette er nyttigt ved tilberedning af en stor gratin, en laks eller en kalkun. Stop af drejetallerkenen tillader at man anvender store, rektangulære fade, der er for store til at kunne dreje rundt uden at berøre ovnvæggene.

Hvis drejetallerkenen stoppes før eller under en funktion, der ikke er beregnet til at fungere med stoppet drejetallerken, vil ovnen stoppe og et alarmsignal lyder. Symbolet for drejetallerken i displayet vil blinke kortvarigt.
Ovnen går i stand by tilstand, hvis der ikke trykkes på en knap inden for 30 sekunder.

HVORLEDES ANVENDES VARMLUFT
(kun på nogle modeller)

Anvend denne funktion til at bage marengs, kager, sukkerbrøds kager, soufflé, stege fjerkræ og kød.

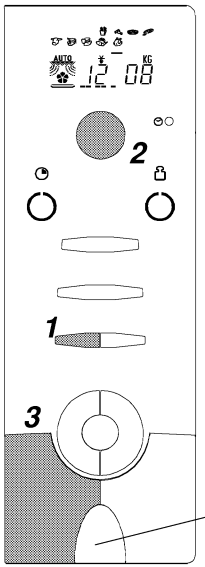

BRUGER HANDLING	OVN REAKTION
1. Tryk på FORCED AIR-knappen gentagne gange for at indstille temperaturen.	* Indikatoren for varmluft er tændt. * Temperatur indikatoren blinker. * Den indstillede temperatur vises i displayet.
2. Drej på ADJUST-knappen.	* Tiden vises i displayet.
3. Tryk på START-knappen.	* Symbolet for varmluft roterer. * Tilberedningstiden vises i displayet og tæller ned.

On eller Off

Anvendes ikke ved denne funktion.

Den forindstillede temperatur når FORCED AIR-knappen trykkes ind er 175°C.

Anvend risten til at sætte maden på således at den varme luft kan cirkulere frit omkring den.

Anvend Crisp-pladen som bageplade oven på risten, når du skal bage småkager, marengs eller rundstykker.

Under opvarmningen vises den aktuelle, stigende temperatur på temperatur skalaen.

Når opvarmningen er begyndt kan temperaturen nemt ændres ved tryk på FORCED AIR-knappen.

HVORLEDES ANVENDES HURTIG OPVARMNING
(kun på nogle modeller)

Anvend denne funktion til forvarmning af den tomme ovn. **Læg ikke mad** i ovnen før eller under forvamning. Det vil blive brændt af den kraftige varme.

BRUGER HANDLING | OVN REAKTION

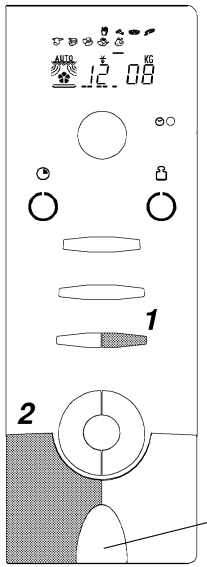

1. Tryk på QUICK HEAT-knappen gentagne gange, for at stille den ønskede temperatur.

2. Tryk på START-knappen.

* Temperatur indikatoren blinker.
* Den indstillede temperatur vises i displayet.

* Opvarmningen begynder.

Under opvarmningsforløbet vises den aktuelle, stigende temperatur på temperatur skalaen.

Når opvarmningen er begyndt kan temperaturen nemt ændres ved tryk på QUICK HEAT-knappen.

On eller Off.

Anvendes ikke ved denne funktion.



Forvarmning af ovnen anvendes normalt før anvendelse af varmluft funktionen. Ovnen skifter derfor automatisk til denne funktion, når den indstillede temperatur er nået.

Ovnen vedligeholder den indstillede temperatur i 10 minutter før den slukker. Inden for denne tid venter den på, du sætter mad i ovnen og starter en tilberedning.

Under hurtig opvarmning anvendes både varmluft og grill.

Forvarmning foretages altid med tom ovn eller med risten i ovnen.

Hvis du ønsker at lave mad med en kombination af varmluft og mikrobølger; er det nødvendigt at vælge mikrobølge effekten når forvarmningen er afsluttet.

SÅLEDES ANVENDES DEN VALGFRIE URFUNKTION

Hold lågen åben mens uret stilles. Der er nu 10 minutter til at indstille uret i. Eller må hvert trin udføres inden for 30 sekunder.

BRUGER HANDLING | OVN REAKTION

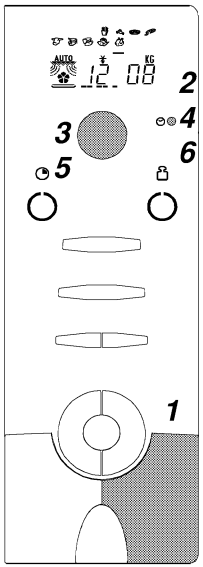

1. Tryk på STOP-knappen.

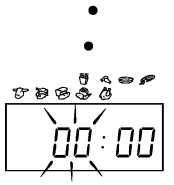

* De to prikker lyser.

2. Tryk på CLOCK-knappen i 3 sekunder.

* Venstre cifre (timer) blinker.

3. Drej på ADJUST-knappen for at sætte timetallet.

* Det indstillede timetal vil fortsat blinke.

4. Tryk på CLOCK-knappen igen.

* De to cifre til højre (minutter) blinker.

5. Drej på ADJUST-knappen for at indstille minuttallet.

* Det indstillede minuttal fortsætter med at blinke.

6. Tryk på CLOCK-knappen igen.

* Nu er uret stillet og det går.

Hvis du ønsker at fjerne ur-funktionen fra displayet efter den er startet, tryk da blot på CLOCK-knappen og derefter på STOP-knappen.

For atter at starte ur-funktionen, følges ovenstående procedure.

HVORLEDES TILBEREDES OG OPVARMES MED MIKROBØLGER

Anvend denne funktion ved normal tilberedning og genopvarmning, eller ved hurtig opvarmning (Jet Start) af ting som klar suppe, kaffe, te eller andre ting med højt vandindhold.

BRUGER HANDLING	OVN REAKTION
1. Tryk gentagne gange på POWER-knappen.	* Effekten vises i displayet.
2. Drej på ADJUST-knappen for at indstille tiden.	* Tiden vises i displayet.
3. Tryk på START-knappen.	* Mikrobølge symbolet blinker. * Tilberedningstiden vises i displayet; den tæller ned.

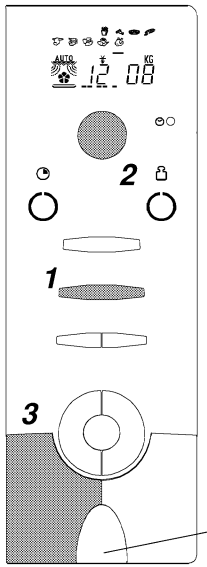

Tænd eller sluk

Anvendes ikke ved denne funktion.



Når tilberedningen er startet:
Tiden kan nemt ændres i trin på 30 sekunder ved tryk på START-knappen. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder. Tiden kan også ændres ved at dreje på ADJUST-knappen for at øge eller mindske tiden.
Ved tryk på POWER-knappen kan effekten ændres. Ved det første tryk vises den aktuelle effekt. For hvert tryk på knappen ændres effekten et trin.

HVORLEDES ANVENDES AUTO CRISP

Anvend denne funktion til hurtig opvarmning af en ret fra frossen tilstand til serveringstemperatur. **AUTO CRISP anvendes kun** til frosne færdigretter.

Auto BRUGER HANDLING	OVN REAKTION
1. Tryk på AUTO CRISP-knappen.	* Den første fødevare gruppe vises. * Mikrobølge symbolet er tændt. * Grill symbolet er tændt. * Crisp symbolet er tændt.
2. Med gentagne tryk på AUTO CRISP-knappen vælges fødevare gruppen.	* Symbolet for den valgte fødevaregruppe er markeret.
3. Tryk på WEIGHT-knappen for at indkode vægten.	 * Den indkodede vægt vises i displayet.
4. Tryk på START-knappen.	* Mikrobølge symbolet blinker. * Grill symbolet blinker. * Tilberedningstiden vises i displayet og tæller ned.

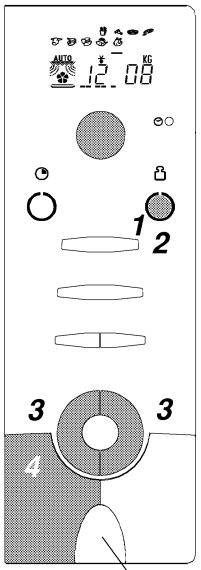

Kun ON

Anvendes ikke ved denne funktion.



Det er nødvendigt at indkode fødevare gruppe og vægten af maden i ovnen.

PIZZAER (200 - 600 g)

KARTOFFELPRODUKTER (200 - 600 g)

QUICHE OG PIER (200 - 600 g)

KYLLINGESTYKKER (200 - 600 g)

Hvis vægten er uden for det anbefalede interval
Anvend den manuelle Crisp funktion til Crisp tilberedning.

Det er ikke muligt at ændre eller tænde/slukke effekten eller grillen, når AUTO CRISP-funktionen anvendes.

⚠ VIGTIGT!

Tag den frosne ret *direkte fra fryseren og læg den på Crisp-pladen.*
Læg ikke *nogen beholder eller indpakning på Crisp-pladen! Kun maden må lægges på Crisp-pladen.*

SÅLEDES ANVENDES CRISP

Anvend denne funktion til opvarmning og tilberedning af pizza og anden mad med dej. den er også god til stegning af bacon og æg, pølser, hamburgere etc.

BRUGER HANDLING — OVN REAKTION

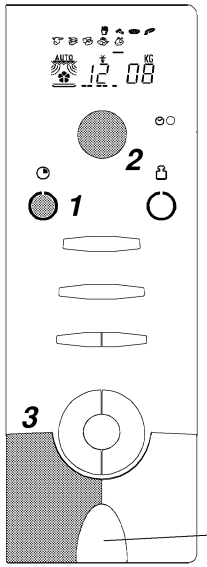

1. Tryk på CRISP-knappen.

* displayet viser 5 sekunder
* Grill symbolet er tændt
* Crisp symbolet er tændt
* Mikrobølge symbolet er tændt.

2. Drej på ADJUST-knappen for at indstille tiden.



* Den indstillede tid vises i displayet.

3. Tryk på START-knappen.



* Mikrobølge symbolet blinker.
* Grill symbolet blinker.
* Tilberedningstiden vises i displayet og tæller ned.

Kun ON

Anvendes ikke ved denne funktion.



Oven arbejder automatisk med mikrobølger og grill for at opvarme Crisp-pladen. På denne måde vil Crisp-pladen hurtigt nå sin temperatur og begynde at brune maden og give den en sprød overflade.
Det er ikke muligt at ændre eller tænde/slukke mikrobølger eller grill, når denne funktion anvendes.

⚠ VIGTIGT!

Kontroller, *at Crisp-pladen er placeret korrekt midt på drejetallerkenen.*
Ovnen og Crisp-pladen *bliver meget varme når denne funktion anvendes.*
Sæt ikke den varme Crisp-plade *på varmefølsomme overflader.*
Pas på, ikke at røre *toppen af ovnrummet ved grill elementet.*
Anvend ovnhandsker *eller* ***det specielle Crisp-håndtag,*** *der leveres med, når den varme Crisp-plade skal tages ud.*

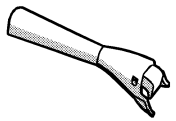

SÅLEDES ANVENDES JET OPTØNING

Denne funktion anvendes KUN til optøning. Jet Optøning kan kun anvendes til meget hurtig optøning af fødevarer, der hører under én af de 5 kategorier, som er vist nedenfor.

jet — BRUGER HANDLING — OVN REAKTION

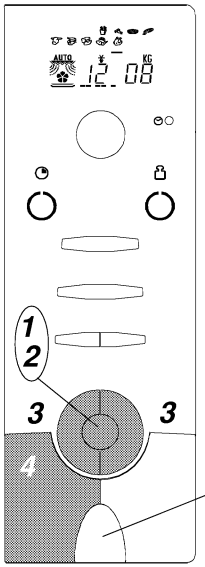

1. Tryk på JET DEFROST-knappen.

* Displayet viser nu vægt i gram(g) og den første af 5 fødevare grupper vises.

2. Med gentagne tryk på JET DEFROST-knappen kan man vælge den ønskede gruppe.

* Den valgte fødevaregruppe vises.

3. Tryk på WEIGHT-knappen for at stille vægten.



* Den indstillede vægt vises.

4. Tryk på START-knappen.



* Optøningen begynder.
* Mikrobølge symbolet blinker.
* Optøningstiden vises i displayet og tæller ned.

Kun ON

5. Halvvejs gennem optøningsforløbet, stopper ovnen og displayet viser "TURN FOOD":

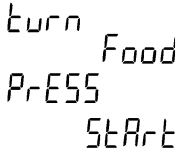

— Åben ovnlågen.
— Vend maden.
— Luk lågen, og start igen ved tryk på Jet Start-knappen.

Anvendes ikke ved denne funktion.



Bemærk: ovnen fortsætter automatisk efter 2 min, hvis maden ikke er vendt. Optøningstiden vil blive længere i dette tilfælde.

Ovnen må kende fødegruppen og madens vægt.

KØD (100 g - 2 Kg)

FISK(100 g - 2 Kg)

FJERKRÆ (100 g - 3 Kg)

GRØNTSAGER (100 g - 2 Kg)

BRØD (100 g - 2 Kg)

Er vægten mindre eller større end de anbefalede:
Følg vejledningen „HVORLEDES TILBEREDES OG OPVARMES MED MIKROBØLGER" og vælg 160 W ved optøning. Ved blødgøring af flødeis eller smør indstilles på 90 W.

Hvis maden er varmere end dybfrost temperaturen (-18°C), vælges en forholdsvis lavere vægtindstilling.

Hvis maden er koldere end dybfrost temperaturen(-18°C), vælges en forholdsvis højere vægtindstilling.

HVORLEDES ANVENDES GRILLEN

Anvend denne funktion til hurtigt at give maden en flot brun overflade.

BRUGER HANDLING | OVN REAKTION

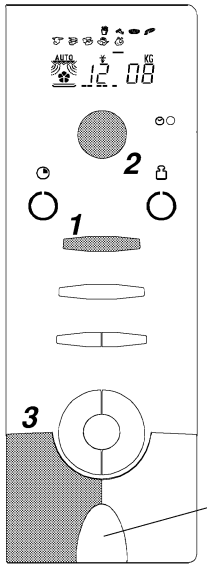

1. Tryk på GRILL-knappen.

* displayet viser 5 sekunder.
* Grill symbolet er tændt.

2. Drej på ADJUST-knappen for at stille tiden.



* Den indstillede tid vises i displayet.

3. Tryk på START-knappen.



* Grill symbolet blinker.
* Tilberedningstiden vises i displayet og tæller ned.

Ovn alene

Anvendes ikke ved denne funktion.



Lad ikke ovnlågen stå åben i længere tid når Grillen anvendes, herved vil temperaturen falde.

Bemærk:
Ved at trykke på GRILL-knappen under tilberedningen slukkes eller tændes grill elementet. Tiden vil fortsat tælle ned, selv om grill elementet slukkes.

⚠ VIGTIGT!

Kontroller, *at de anvendte redskaber er varmebestandige og ovnsikre før de anvendes til grill.*
Anvend ikke *plast redskaber til grilning. De vil smelte. Redskaber af træ eller papir er heller ikke egnede.*

HVORLEDES ANVENDES GRILL OG MIKROBØLGER

Denne funktion anvendes til tilberedning af retter som gratin, lasagne, fjerkræ og bagte kartofler.

BRUGER HANDLING | OVN REAKTION

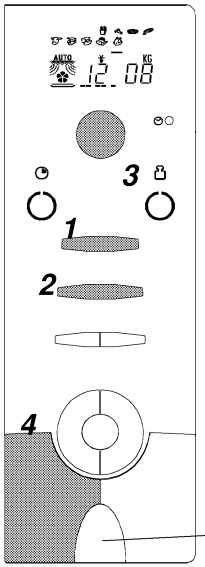

1. Tryk på GRILL-knappen.



* displayet viser 5 sekunder.
* Grill symbolet er tændt.

2. Tryk på POWER-knappen for at indstille effekten.



* Mikrobølge symbolet er tændt.
* Den indstillede effekt vises i displayet.

3. Drej ADJUST-knappen.

* Tilberedningstiden vises i displayet.

4. Tryk på START-knappen.



* Mikrobølge symbolet blinker.
* Grill symbolet blinker.
* Tilberedningstiden vises i displayet og tæller ned.

On eller Off

Anvendes ikke ved denne funktion.



Gennem tilberedningen kan grill elementet slås fra eller til ved tryk på GRILL-knappen. Den størst mulige mikrobølge effekt ved samtidig anvendelse af grill er begrænset fra fabrikken.

Det er muligt at koble mikrobølge effekten fra, ved at stille effekten på 0 W . Når 0 W er indstillet, kobles ovnen over til grill alene.